

Einstellhilfe

ERF Fernsehen

1. digital via Satellit ASTRA

a) ERF eins

Mit einer digitalen Satellitenanlage (Schüssel) empfangen Sie den neuen digitalen Satellitenkanal des ERF ab 2009. Nach einem automatischen Suchlauf sollte der DVB-Receiver den TV-Kanal „ERF“ finden.

Zurzeit sind auf dem Kanal Hinweistafeln zu sehen, unterlegt mit dem Ton von ERF Radio bzw. Life Channel (Radio in schweizerdeutsch).

Bei **ERF eins** werden künftig nicht nur Fernsehbeiträge ausgestrahlt, sondern auch das Programm von ERF Radio und Life Channel als weitere Tonspuren. Eine Umschaltung von der TV-Liste zur Radio-Liste wie bisher ist dann nicht mehr erforderlich. Die meisten Fernbedienungen haben eine Tonwahltaste (z. B. A/B, Sound, Option).

Darüber können die Tonkanäle ausgewählt werden, sofern es mehrere gibt.



Falls Sie den neuen Kanal direkt programmieren möchten, benötigen Sie folgende Daten:

Frequenz: 12.460 MHz
 Polarisation: horizontal
 Symbolrate: 27.500, FEC: 3/4
 PCR-PID 511, Video-PID 511
 Audio-PID 512 (ERF eins, Fernsehen)
 Audio-PID 513 (ERF Radio)
 Audio-PID 514 (Life Channel)

b) DAS VIERTE


Frequenz: 12.460 MHz
 Polarisation: horizontal
 Symbolrate: 27.500, FEC: 3/4
 Video-PID: 2047, Audio-PID: 2048
 PCR-PID: 2047

2. analog via Satellit ASTRA

DAS VIERTE
 Frequenz: 10.729 MHz
 Polarisation: vertikal
 Tonunterträger: 7,02/7,20 MHz

3. digital im Kabelnetz

DAS VIERTE
 Die aktuelle Kabelfrequenz erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Kabelbetreiber.

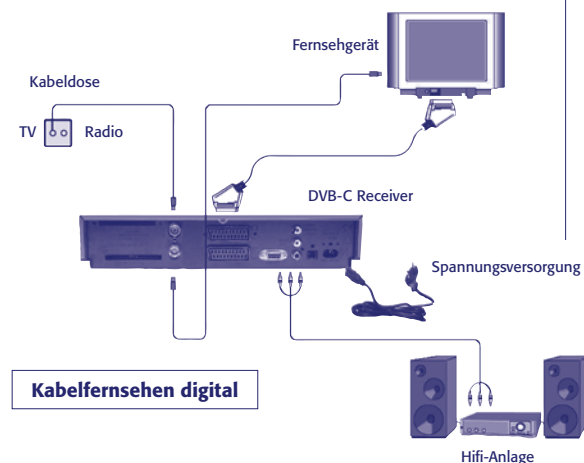

4. analog im Kabelnetz

DAS VIERTE
 Die aktuelle Kabelfrequenz erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Kabelbetreiber.

5. im Internet:

www.erf.de/tv